

vous remercie pour votre achat !



Film décoratif



Film opaque



Film solaire



Film miroir sans tain



Film sécurité



Film voiture

www.film-pour-vitre.com

28 rue Molière 69006 LYON

09 81 90 80 36 • contact@film-pour-vitre.com



Comment poser facilement vos films sur votre vitrage ?

Etape 1 . Préparez votre pose avec soin

Réunissez les accessoires ou votre kit de pose : **cutter, règle, maroufle, grattoir, pulvérisateur, solution de pose, raclette à vitre.**

Dosez la solution de pose dans le pulvérisateur (1 cuillère à café par 50 cl).

 Vous pouvez utiliser de l'eau distillée sans impureté.



Précaution : tout dépôt ou poussière laissé = bulle d'air après la pause.

Nettoyez méticuleusement la vitre à filmer. **Utilisez votre pulvérisateur préparé avec la solution de pose et votre grattoir** pour retirer les impuretés ou dépôts résiduels.

Essuyez l'encadrement avec un chiffon absorbant (doux et non pelucheux).



Humidifiez de nouveau abondamment la vitre nettoyée. Plaquez le film sur la vitre (autocollant de repérage face à vous).

La pellicule de protection de la surface adhésive du film (le liner) est donc face à vous.

Précoupez le film en ajoutant 2 cm de marge sur chaque côté.




Etape 2 . Posez votre film sur la vitre

Votre vitre sert donc de support.

Séparez maintenant la pellicule de protection du film.

💡 Pour dissocier la pellicule de protection et le film adhésif, utilisez tout simplement 2 morceaux de scotch.

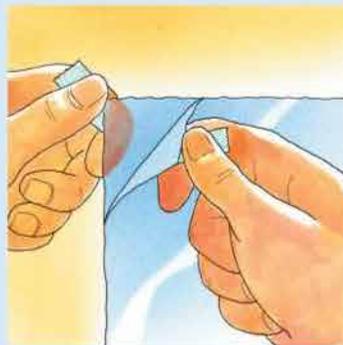

Tout en retirant le liner, **humidifiez abondamment le film afin de neutraliser la colle**, vous pourrez positionner votre film avec facilité et précision.


💡 Mouillez aussi le bout de vos doigts pour ne pas transporter de poussière.



Retournez maintenant le film en le prenant par le haut afin de placer la face mouillée sur la vitre elle aussi humidifiée.

Ajustez la position du film sur la vitre.


💡 Anticipez vos gestes pour être précis. Après application sur la vitre, évitez de devoir soulever le film aux risques de ramener de la saleté.

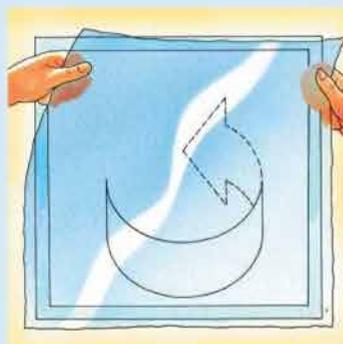

Etape 3 . Finissez votre application avec précision


Vaporisez de nouveau le film avec votre pulvérisateur pour **débuter le lissage avec votre raclette** (suivez le schéma) :

💡 Exercez une pression constante pour chasser le plus possible l'eau savonneuse.

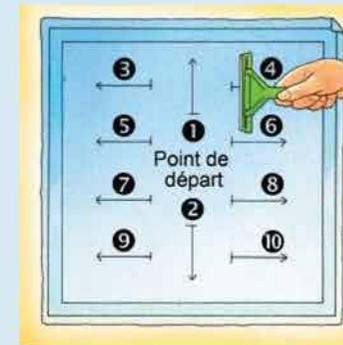


Découpez le film en laissant **1 à 2 mm entre le joint de la vitre et le film** (pour éviter que le film talonne le joint après le marouflage).

💡 La maroufle peut servir de guide à votre cutter. Vous pouvez aussi utiliser

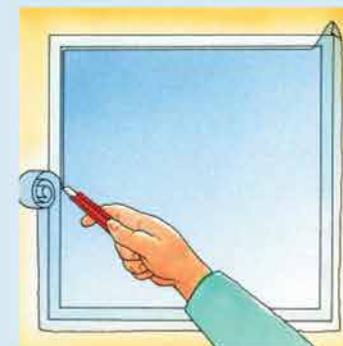

Enveloppez votre maroufle d'un papier absorbant et marouflez de nouveau toute la surface pour absorber l'eau résiduelle.

💡 le temps de séchage définitif est de 3 à 4 semaines. Après cette période, entretenez si besoin votre film avec de l'eau savonneuse (ni détergent ni abrasif).

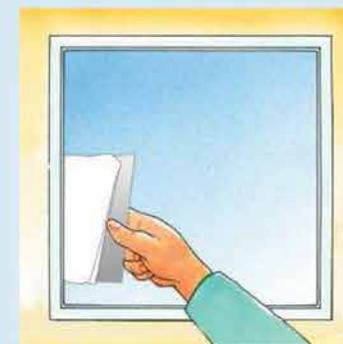

Votre pose de qualité est maintenant terminée.

Pour une pose extérieure, après la période de séchage, appliquez un joint silicone sur la périphérie du film.